

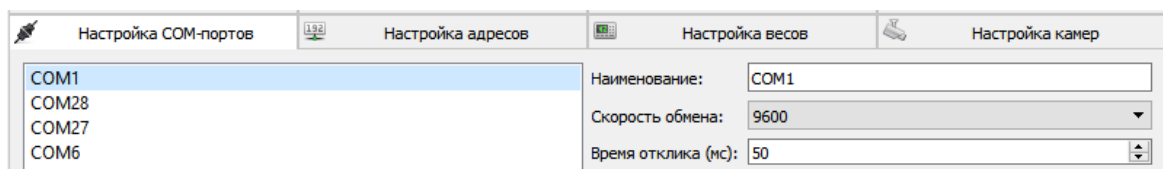


Настройка связи с ТВ по COM-порту (без СОДИ)


Настройка COM



Настройка весов

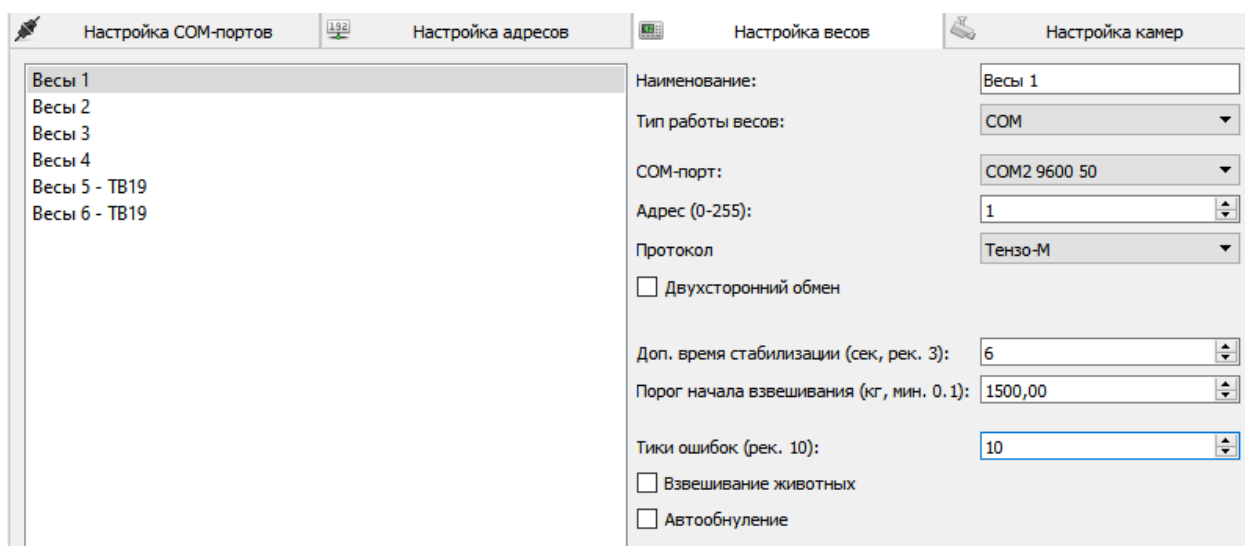

Настройка весовых постов

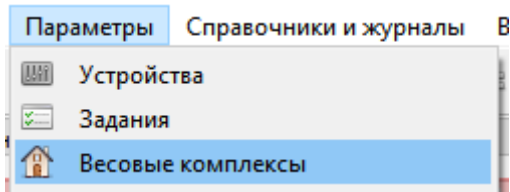

Весовые комплексы [?] [X]

Весовые комплексы

- Пост 1
- Пост 2
- Пост 3
- Пост 4
- ПОСТ 19-1
- ПОСТ 19-2

Настройка СОДИ

- Использовать автоматику
- Использовать цифровое табло
- Модуль датчиков положения:
- Использовать в ВА-Д и АВИОН
- Модуль датчиков положения (КПП):
- RFID-считыватель слева:
- RFID-считыватель справа:
- QR-считыватель слева:
- QR-считыватель справа:
- Разделять номер ТС и RFID/QR-метку

Общие настройки

Наименование:

Тип весов:

Режим взвешивания:

Показывать виджет фото

Принтер (пусто: по умолчанию):

Пользователи:

- admin2019
- select1
- login2019
- login2019101783132
- operator1
- login202013104010

Весы:

Связанный пост:

Шаблон умолчаний:

Режим работы:

Использовать код продукта

- Только поиск продукта

Вид весов:

- Принимать оси всегда
- Всегда прямое направление

Камеры

- Камера 1
- Камера 2
- Камера 3
- Камера 4

Распознавание

- Получать изображение номера
- Получать изображение обзорной фотографии

Псевдонимы камер распознавания:

- Использовать КПП по камерам
- Сравнивать номера со справочником ТС

Период поиска (сек.):

- Учитывать датчики положения

Псевдонимы камер КПП: